



Nous vous conseillons d'être au moins 2 personnes pour la pose de la moustiquaire pour châssis Velux®

CONTENU DE VOTRE COLIS

- Le coffre de votre moustiquaire pour fenêtre Velux® avec sa barre de charge, ses poignées et son cordon de tirage (qui peut être ôté par une simple rotation du système d'accroche)
- Les 2 coulisses latérales équipées de balais et de bouchons de bas de coulisses
- Le profil de réception équipé d'embouts permettant l'assemblage avec les coulisses latérales
- 6 supports de fixation à visser au mur
- 6 vis pour l'assemblage des coulisses, du coffre et du profil de réception

MATÉRIEL REQUIS


- Perceuse avec foret avec diamètre 3,2mm (afin de vérifier la présence éventuelle d'un rail derrière le placo)
- Tournevis ou visseuse
- Crayon

→ Pour la visserie non fournie, reportez-vous à la rubrique "Quelle visserie choisir"


ÉTAPES DE POSE

ÉTAPE 1 : ASSEMBLAGE DES COULISSES LATÉRALES

Assembler les coulisses latérales avec le profil de réception à l'aide d'un tournevis et de la visserie fournie, veillez à ce que les vis soit bien droite. L'utilisation de la visseuse est découragée lors de cette étape. Si vous souhaitez utiliser la visseuse, veillez à la régler avec un couple faible.

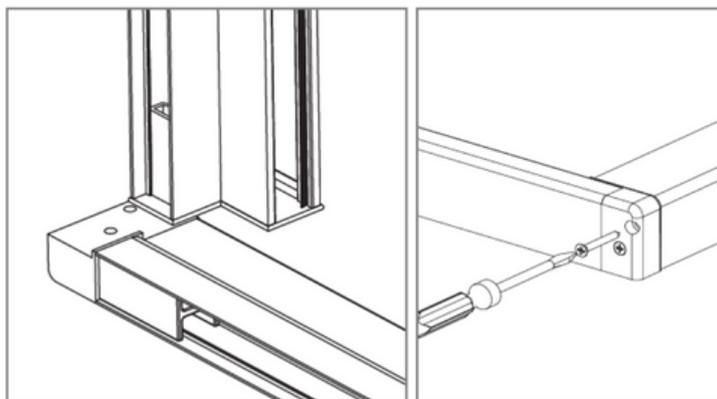

ÉTAPE 2 : ASSEMBLAGE COULISSES LATÉRALES ET COFFRE

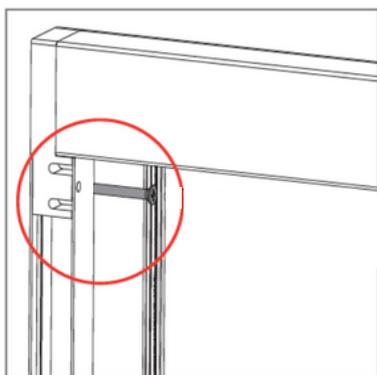

Insérer le coffre dans le haut des coulisses latérales. Les poignées doivent se trouver vers l'intérieur de la pièce.

Fixer le coffre aux coulisses latérales grâce à la visserie fournie.

Les vis viennent en goupille afin de maintenir le coffre dans les coulisses latérales.


ÉTAPE 3 : TRACÉ DE L'EMPLACEMENT DE LA MOUSTIQUAIRE

Positionner votre moustiquaire à l'endroit souhaité puis tracer de part et d'autre de la partie en contact avec le mur l'emplacement des coulisses latérales et du profil de réception.

ATTENTION

Le profil de réception doit être positionné 1,4 cm en dessous de l'arête de votre tableau afin d'éviter de l'abîmer lors de l'installation des supports de fixation.


ÉTAPE 4 : FIXATION DES SUPPORTS DE POSE

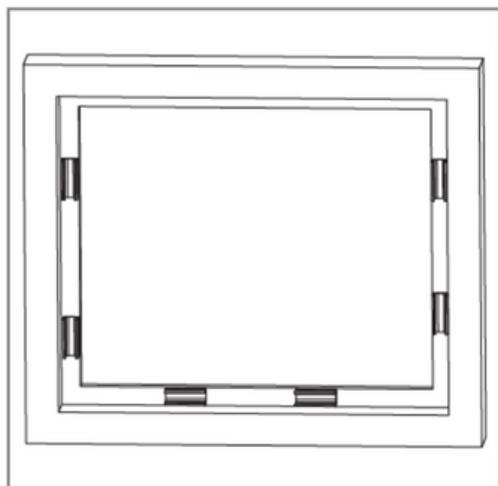

Tracer l'emplacement de perçage de chaque trou de support en utilisant les supports et en les positionnant entre les 2 traits préalablement tracés (attention les supports sont différents les uns des autres).

Il est nécessaire de mettre 2 supports de fixation par coulisse et 2 supports de fixation pour le profil de réception.

Positionner les supports de manière régulière et symétrique.

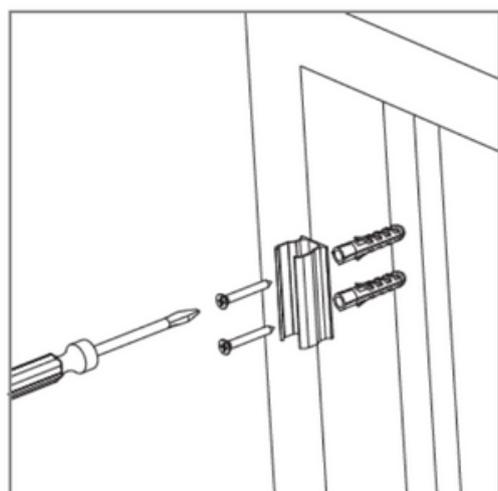

Visser les supports de fixation sur le mur à l'aide du marquage réalisé préalablement et de la visserie adéquate.

ÉTAPE 5 : INSTALLATION DE LA MOUSTIQUAIRE

Positionner la moustiquaire sur les supports en poussant jusqu'à entendre un clic.

UTILISATION DE LA MOUSTIQUAIRE

A l'aide des poignées descendre la moustiquaire jusqu'en bas. Appuyer légèrement sur les poignées en direction de la fenêtre. Cela permettra à la barre de charge de s'incliner et de se bloquer dans le bas des coulisses latérales.

ATTENTION

Pour éviter une remontée trop brutale, accompagnez la moustiquaire jusqu'à son point haut.

