

FIXATION PLAFOND OU MURALE SUR ÉQUERRES

1 répartir de façon homogène les supports ou les équerres-supports

et repérer au plafond ou sur le mur les emplacements de fixation (les supports d'extrémité doivent être placés entre 6 et 10 cm de chaque extrémité du rail).

* ⚠ sur ouvrant ou mur, vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.


⚠ Avant la pose des équerres, les régler à la longueur souhaitée.

2 fixer les supports ou les équerres-supports

3 clipser le rail


4 dérouler soigneusement les lames et les clipser dans chaque chariot

⚠ Chaque lame du store californien trapèze à une hauteur différente

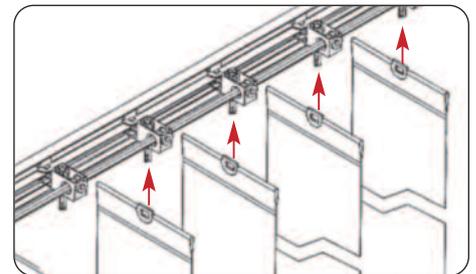

5 relier les lames entre elles à l'aide des chaînettes fournies.

lorsque toutes les lames sont mises en place

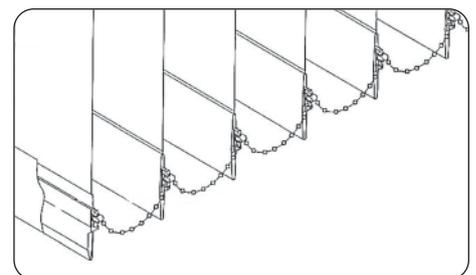

⚠ REMARQUE SUR LE FONCTIONNEMENT

- Le repli des lames (avec le cordon) ne doit se faire que lorsque les lames sont perpendiculaires au rail.

